

**دفترچه راهنمای اسپیکر رنواتی**



**RENOVATI**

**MODEL:BT-12209**



**لطفا این دفترچه راهنما را قبل از روشن کردن و اتصال**

**آن به برق کامل مطالعه فرمایید**

**اطلاعات مهم و مشخص شده**

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و طرز استفاده را مطالعه کرده و کاملاً رعایت نمایید. این دستورالعمل‌ها را نگه دارید و در جای امنی ذخیره کنید تا در آینده بتوانید از آن استفاده کنید.



1. مطمئن شوید کابل برق دستگاه در مسیر رفت و آمد قرار ندارد. هیچ شیء سنگینی را روی کابل برق قرار ندهید زیرا موجب آسیب به کابل می‌شود. برای جدا کردن دستگاه از برق، همیشه از دوشاخه برق بگیریید و هرگز کابل را نکشید.
2. این دستگاه باید در مکانی با تهویه مناسب قرار گیرد، به گونه‌ای که از هر طرف حداقل ۱۰ سانتی‌متر فضای آزاد وجود داشته باشد. هرگز دستگاه را با پارچه یا پتو نپوشانید و آن را روی تختخواب، مبل یا فرش قرار ندهید زیرا باعث اختلال در تهویه مناسب دستگاه خواهد شد.
3. اگر دستگاه دود کرد یا بوی غیرطبیعی از آن منتشر شد، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و به مرکز خدمات مراجعه نمایید.
4. هیچ قطعه‌ای از این دستگاه توسط کاربر قابل تعمیر نیست. برای تعمیر و سرویس دستگاه، آن را به مراکز خدمات مجاز ببرید.

## ویژگی‌ها:

- پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth)
- پخش MP3 از طریق USB و کارت حافظه SD
- رادیو FM
- ورودی میکروفن (MIC)
- ورودی AUX
- کنترل از راه دور
- باتری داخلی قابل شارژ

## منبع تغذیه و اتصال آن:


1. این دستگاه با برق متناوب 110 (AC) تا ۲۲۰ ولت و فرکانس ۶۰/۵۰ هرتز کار می‌کند.
2. هنگام اتصال دستگاه به برق، باتری داخلی شارژ می‌شود. در حین شارژ، چراغ نشانگر قرمز است و پس از تکمیل شارژ، سبز می‌شود.
3. حتی اگر دستگاه خاموش شود یا در حال استفاده خاموش گردد، در صورت اتصال به برق AC، باتری همچنان شارژ خواهد شد.
4. می‌توانید دکمه‌های عملکرد (مانند ولوم، باس، تریبل و غیره) را مطابق سلیقه شخصی خود برای کیفیت صدا تنظیم نمایید.

## راهنمای اتصال بلوتوث:

در حالت "BLUE" (بلوتوث)، نشانگر بلوتوث شروع به چشمک زدن می‌کند و بلندگو یک هشدار صوتی پخش می‌کند. اطمینان حاصل کنید که قابلیت بلوتوث روی دستگاهتان (مثل موبایل یا لپ‌تاپ) فعال است. سپس دستگاه‌های بلوتوث نزدیک را جستجو کنید، مدل **BT-8202** را پیدا کرده و به آن متصل شوید.

## راهنمای اتصال TWS:

### TWS CONNEXES

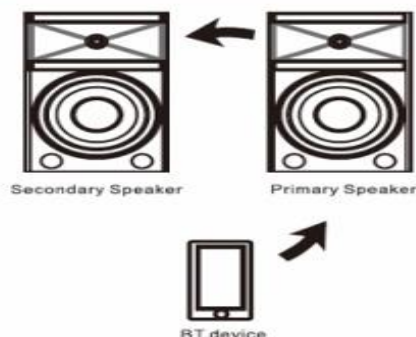

در حالت (BT) بلوتوث، دکمه TWS را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.


بلندگوی اصلی یک هشدار صوتی پخش خواهد کرد و روی صفحه‌نمایش عبارت "BTST" ظاهر می‌شود.

پس از چند ثانیه، بلندگوها به صورت خودکار به حالت بلوتوث متصل می‌شوند، و صفحه‌نمایش بلندگوی اصلی عبارت "BT" را نمایش خواهد داد.

## باتری و نشانگر شارژ:

۱. شارژ کامل باتری حدود ۸ ساعت زمان می‌برد. پس از اتصال کابل برق، دستگاه به طور خودکار شروع به شارژ می‌کند.
۲. در صورت پایین بودن شارژ باتری، ممکن است کیفیت صدا کاهش یافته یا دستگاه خاموش شود؛ لطفاً باتری را به موقع شارژ کنید.
۳. برای افزایش طول عمر باتری، بلافاصله پس از اتمام عملکرد، دستگاه را شارژ نمایید. اگر دستگاه برای مدتی طولانی استفاده نشود، باتری به تدریج تخلیه می‌شود. پیشنهاد می‌شود که حداقل هر ۳۰ روز یک‌بار باتری را به طور کامل شارژ نمایید.
۴. برای صرفه‌جویی در مصرف باتری، پس از استفاده حتماً دستگاه را خاموش کنید.


## عملکرد دکمه‌ها:

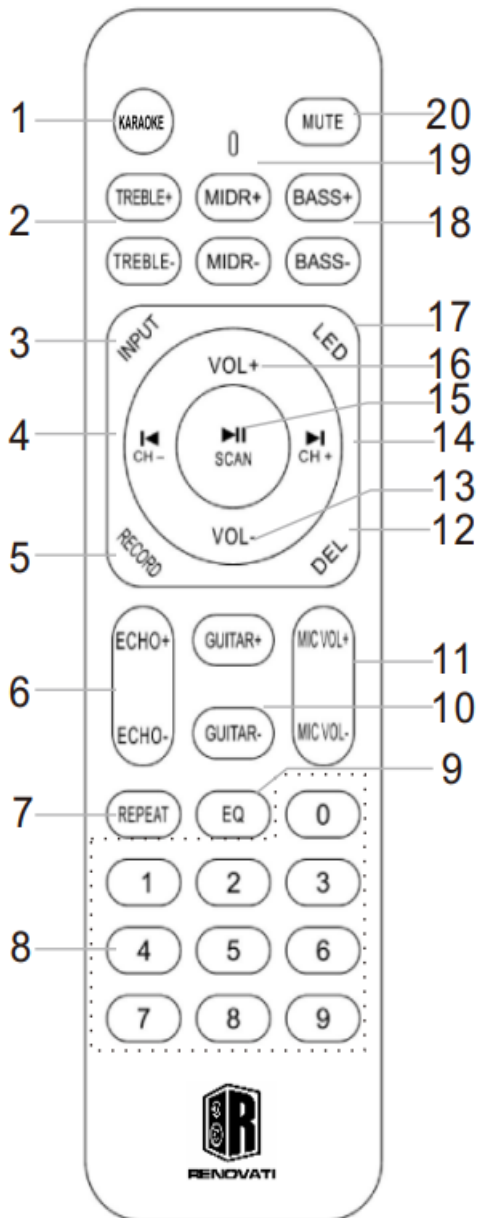


۱. **Karaoke** - حالت کارائوکه
۲. **Treble+ / Treble-** - افزایش / کاهش صدای زیر (تریبل)
۳. انتخاب منبع ورودی صدا (**usb, Bluetooth, aux, ...**)
۴. **Audio Prev / FM CH-** - آهنگ قبلی / کانال قبلی رادیو
۵. **Record** - ضبط صدا یا موسیقی
۶. **Echo+ / Echo-** - افزایش / کاهش میزان اکو (تأخیر صدا)
۷. **Repeat** - پخش تکراری (Loop)
۸. **Digital Direct Election** - دیجیتال
۹. **EQ (Equalizer)** - تنظیم حالت‌های صوتی از پیش تعیین شده
۱۰. **Guitar+ / Guitar-** - افزایش / کاهش صدای گیتار
۱۱. **Mic Vol+ / Mic Vol-** - افزایش / کاهش صدای میکروفن
۱۲. **DEL** - حذف (احتمالاً فایل یا عملکرد خاص)
۱۳. **Vol-** - کاهش صدا
۱۴. **Audio Next / FM CH+** - آهنگ بعدی / کانال بعدی رادیو
۱۵. **Audio Play/Pause / FM Scan** - پخش / توقف موسیقی / جستجوی کانال‌های FM
۱۶. **Vol+** - افزایش صدا
۱۷. **LED** - کنترل حالت نورپردازی LED
۱۸. **Bass+ / Bass-** - افزایش / کاهش صدای بم (بیس)
۱۹. **Midr+ / Midr-** - افزایش / کاهش صدای میانی (میدرنج)
۲۰. **Mute** - قطع کامل صدا

## راهنمای کنترل پنل:

۱. با استفاده از دکمه های تنظیم اکولایزر متناسب با سلیقه خود می توانید آن را تغییر بدهید.
۲. برای تجربه وضوح صدا می توانید تنظیمات دکمه های اکولایزر را حدود ۲۰ تا ۸۰ درصد تنظیم نمایید.
۳. برای حفظ عملکرد بهتر دستگاه حداکثر از تغییر وضعیت دکمه ها در صدای های بلند خود داری کنید

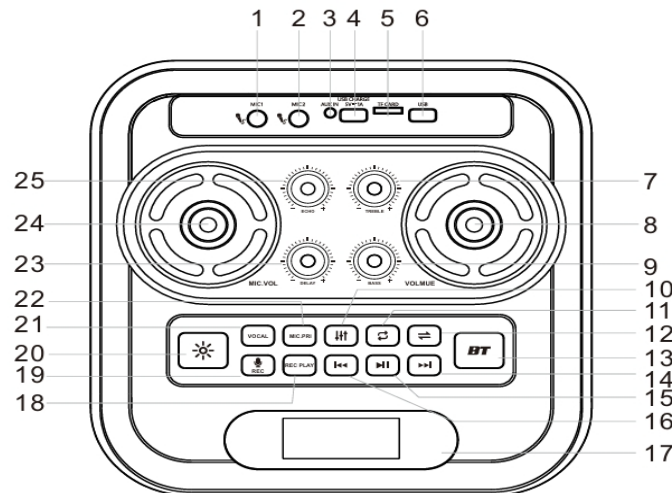


ورودی میکروفن شماره ۱	۱	ورودی میکروفن شماره ۲	۲
ورودی صدا AUX	۳	خروجی برق ۵ ولت DC با جریان ۱ آمپر	۴
ورودی کارت حافظه	۵	ورودی USB	۶
تنظیم صدای توئیتر	۷	ولوم صدا	۸
تنظیم صدای بیس	۹	تنظیم اکولایزر	۱۰
تکرار آهنگ	۱۱	تغیر مود (بلوتوث، USB، غیره)	۱۲
حالت بلوتوث	۱۳	آهنگ/کانال رادیو بعدی	۱۴
پخش/توقف آهنگ یا جست وجوی FM	۱۵	آهنگ/کانال رادیو قبلی	۱۶
صفحه نمایش دیجیتال	۱۷	پخش فایل ضبط شده	۱۸
ضبط صدا یا موسیقی	۱۹	حالت نور LED	۲۰
حالت صدای خواننده	۲۱	اولویت میکروفن (در هنگام صحبت صدای موسیقی کم می شود)	۲۲
تاخیر میکروفن	۲۳	ولوم میکروفن	۲۴
اکو میکروفن	۲۵		

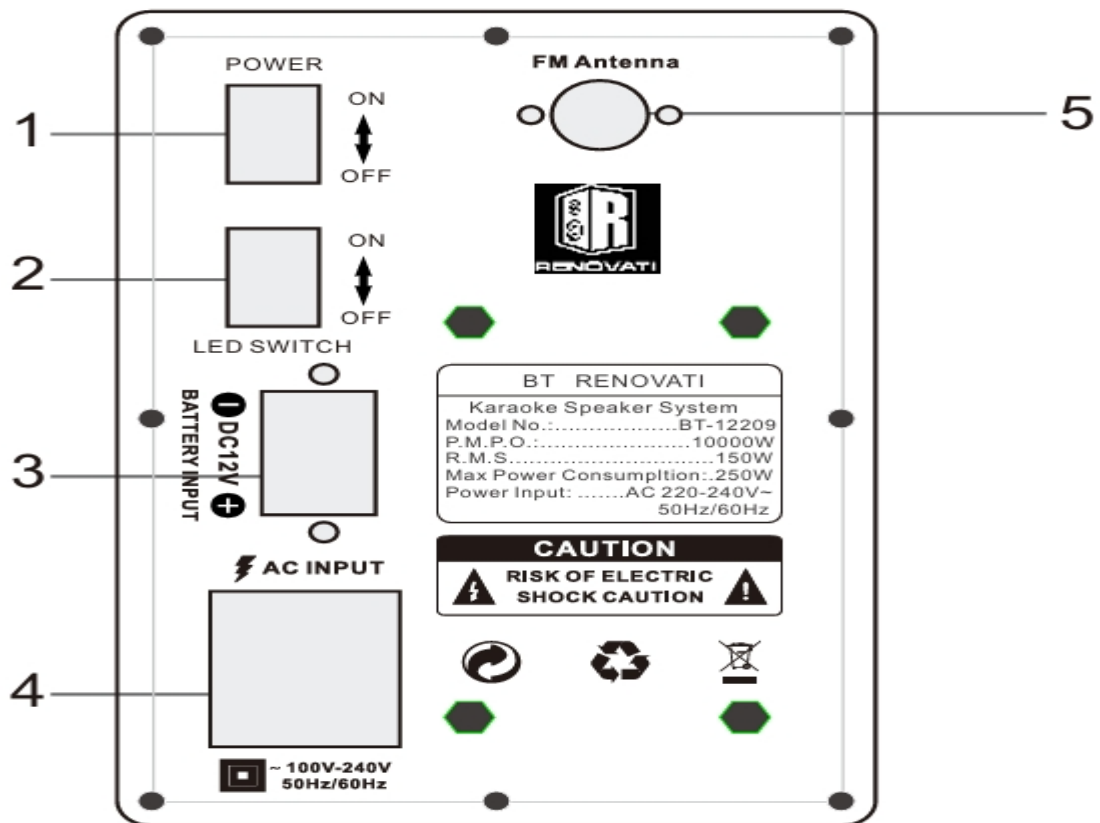

## توضیحات پنل پشتی دستگاه:

۱. روشن/خاموش
۲. کلید روشن/خاموش LED
۳. ورودی / اتصال باطری خارجی
۴. ورودی برق AC
۵. آنتن میله ای رادیو

# آشنایی با رابط نرم افزار AB Link

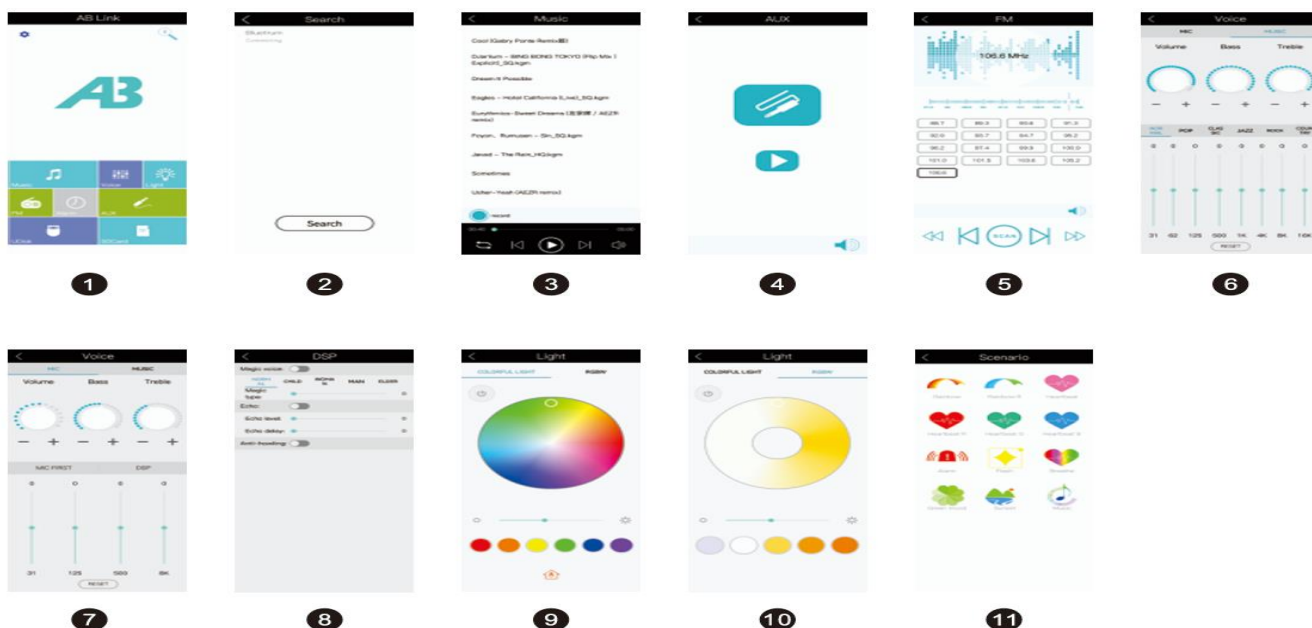

① رابط اصلی برنامه (APP Main Interface)

② بلوتوث تلفن همراه را فعال کرده و "Bluetrum" را روی این صفحه جستجو کنید.

پس از اتصال موفق، ارتباط برقرار می شود.

③ در صورت اتصال موفق، این صفحه نمایش داده می شود.

④ رابط حالت ورودی صدای AUX

⑤ رابط عملکرد حالت رادیو FM

⑥ موسیقی: رابط تنظیمات عملکرد صدا / باس / حجم صدا

⑦ میکروفن: رابط تنظیمات عملکرد صدا / باس / حجم صدای میکروفن

⑧ میکروفن: رابط انتخاب حالت های صوتی میکروفن

⑨ نور جادویی LED: رابط انتخاب نور تکرنگ

⑩ نور جادویی LED: رابط انتخاب نور چندرنگ

⑪ رابط انتخاب حالت تغییر نور LED

**توجه:**

طراحی و مشخصات فنی مدرن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.